

ГИД ПО БЫСТРОМУ СТАРТУ SONIM XP7



sonim
BUILT FOR LIFE™

SONIM XP7

- 1 Динамик
- 2 Переключатель громкости
- 3 Сигнал Sonim Protect® *
- 4 Просмотр последних приложений
- 5 Домой
- 6 Назад
- 7 Камера
- 8 Клавиша-тангента**
- 9 Включение / выключение телефона / экрана
- 10 Фронтальная камера
- 11 Слот для SIM-карты
- 12 Порт для наушников

* Требуется подключение услуги.

По всем вопросам обращайтесь в службу поддержки Sonim Россия.

** Для использования сервиса Push-To-Talk необходима установка дополнительного ПО и подключение услуги сервис-провайдера.

Sonim XP7 оснащен сенсорным экраном, которым можно пользоваться в перчатках. Для этого включите на смартфоне режим работы в перчатках:

Настройки > Спец. возможности > Glove Mode





Аккумулятор

Батарея в вашем смартфоне заряжена не полностью. Перед первым использованием, мы рекомендуем заряжать смартфон не менее 5-ти часов.

3

Гарантия

Sonim Россия предоставляет полную 3-летнюю гарантию на данное изделие.

Служба поддержки

Email: support@sonim.ru
ООО «Древо Жизни» 119331 Россия,
г. Москва, просп. Вернадского, д. 29,
офис 2203
8 800 100 57 71 | + 7 495 540 4266

www.sonim.ru

Как установить SIM-карту

Шаг 1

Открутите винт А с помощью отвертки, входящей в комплект. Извлеките заглушку для наушников и винт.

Шаг 2

Открутите винт В с помощью отвертки, входящей в комплект. Извлеките заглушку для SIM-карты и винт.

Шаг 3

Введите иголку для извлечения SIM-карты в отверстие для иголки и надавите. После этого выдвинется лоток для SIM-карты. С помощью иголки подцепите петлю на верхней части лотка, и извлеките его.

Шаг 4

Вставьте SIM-карту в лоток и установите лоток с SIM-картой обратно в слот. Убедитесь, что отверстие для иголки в лотке находится на стороне, ближайшей к разъему для гарнитуры.

Шаг 5

Закрепите заглушки с помощью винтов и отвертки.



Отвертка

Иголка




1



Винт А

2

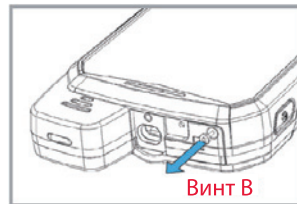

Винт В

3

